

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Электронный манок Hunter Sound Q-10




СОДЕРЖАНИЕ

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	3
ИНСТРУКЦИЯ.....	4
ЗАРЯДКА	4

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

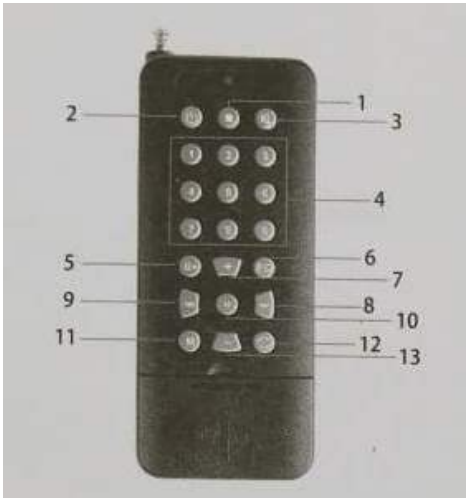

1. Стоп	8. Далее
2. Вкл. / Выкл	9. Предыдущее
3. Отключение звука	10. Воспроизведение / пауза
4. 1-9 номеров	11. FM / TF / USB
5. 0/10 номеров	12. одиночный / все / нет цикл
6. Звук эквалайзера	13. объем.
7. том +	

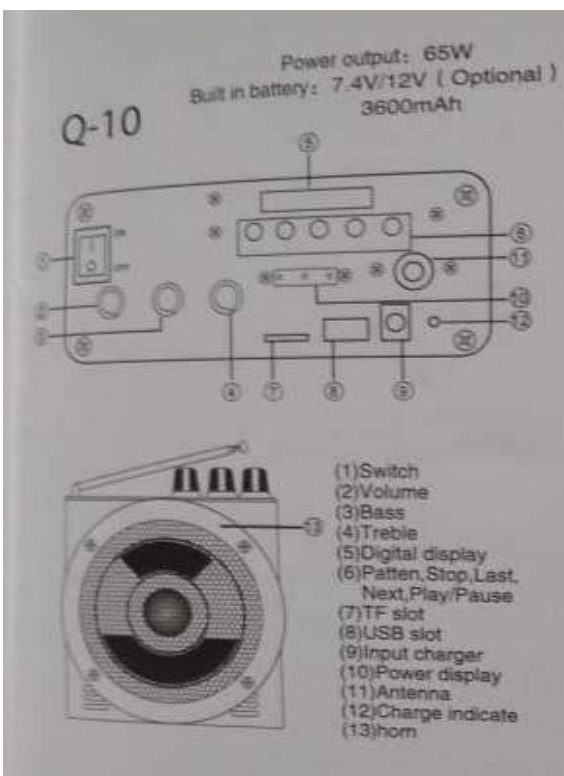

Выходная мощность: 65 Вт

Встроенная батарея: 7,4В/ 12В (дополнительно), 3600мАч

1. Переключатель
2. мощность
3. Бас
4. Утраивать
5. Цифровой дисплей
6. РАТТЕН, Стоп, Назад, Вперед, Воспроизведение / Пауза
7. Слот TF
8. USB вход
9. Вход для з/у
10. индикатор питания
11. Антенна
12. индикатор заряда
13. Рупор

Комплектация: Пульт дистанционного управления, Зарядное устройство, батарейка 23 А, 12 В, Манок, USB кабель, Камуфляжный чехол, инструкция, Микрофон.

ИНСТРУКЦИЯ

- Убедитесь, что батарея заполнена. Если питание красного цвета, это означает, что батарея падает; если питание зеленого или выключено, это означает, что батарея плохая. Если батарея разрядилась, во первых, зарядите её.
- Поверните регулятор громкости по часовой стрелке, «красная» мощность, указывает на включение усилителя, поворот ручки по часовой стрелке увеличит громкость усилителя.
Поворот регулятора ручки против часовой стрелки уменьшит громкость до выключения питания.
- Подключите микрофон к входному гнезду MIC и отрегулируйте подходящее расстояние между микрофоном и усилителем для подключения с 3,5-мм разъемом.

ЗАРЯДКА

Используйте адаптер для подключения источника питания переменного тока

к зарядному разъему усилителя.

Пока идет зарядка, индикатор горит красным цветом; когда батарея заполнена, индикатор горит зеленым цветом. Время зарядки занимает около 6 часов.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**